PX-3740-675

VisorTech®

NETZWERK-ÜBERWACHUNGSRECORDER

DVR-4264 SD für Funk-Kameras

© 01/2014 – TT//EX:TT//AK - GS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des VisorTech Netzwerk-Überwachungsrecorders DVR-4264 SD für Funk-Kameras. Mit diesem Überwachungsrecorder können Sie die Aufnahmen Ihrer Funk-Kameras direkt und drahtlos koordinieren.

Lieferumfang

- Netzwerk-Überwachungsrecorder DVR-4264 SD für Funk-Kameras
- Netzteil (DVR)
- Ethernet-Kabel
- Audio-/Video-Kabel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Einzelteile vorsichtig ihrer Verpackung.
2. Verbinden Sie den Netzwerk-Überwachungsrecorder DVR-4264 SD für Funk-Kameras mit dem Audio-/Video-Kabel mit Ihrem TV-Gerät (gelber Stecker: Video / weißer Stecker: Audio).
3. Schließen Sie mit dem Netzteil ihren Überwachungsrecorder an das Stromnetz.
4. Verbinden Sie den Überwachungsrecorder mit dem Ethernet-Kabel mit ihrem internetfähigen Router.
5. Schließen Sie die Funkantenne an den Überwachungsrecorder an.
6. Schalten Sie Ihr TV-Gerät auf AV-Empfang um.

Verbindung mit Funk-Kameras herstellen/abmelden
Drücken Sie nach der Inbetriebnahme auf dem Recorder die Taste „Menü“, um in das Menü des Recorders zu gelangen.

Haben Sie Ihre Funk-Kameras sachgerecht installiert und an ihrem Einsatzort angebracht (*bei Modellen des Artikels PX 3741 können Sie alle Informationen hierzu bitte dem entsprechenden Handbuch entnehmen*), können Sie diese nun für den Recorder registrieren.

Wählen Sie dazu im Menü mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Kamera“** an und bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Im Untermenü **„Kamera“** wählen Sie nun mit den Pfeiltasten **„Kamera registrieren“** und bestätigen mit **„Enter“**.

Sie können bis zu vier Funk-Kameras mit Ihrem Recorder verbinden.

Wählen Sie dazu im **„Kamera registrieren“**-Untermenü einen der Kamera-Speicherplätze aus.

Bei der Frage **„Kamera X registrieren?“** wählen Sie mit den Pfeiltasten **„Ja“** und bestätigen mit **„Enter“** auf Ihrem Recorder.
Drücken Sie nun innerhalb von 15 Sekunden den Verbindungsschalter auf der entsprechenden Kamera.

Die Kamera ist nun verbunden.

Möchten Sie eine Kamera abmelden, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang mit dem Kamera-Speicherplatz, auf den die entsprechende Kamera registriert ist.

Das System fragt dann **„Kamera x abmelden?“**. Sie wählen mit den Pfeiltasten **„Ja“** aus und bestätigen mit **„Enter“**.

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, reichen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise ebenfalls weiter!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Das Gerät sollte während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.

- Achten Sie auf die richtige Netzspannung.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3740 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3740 ein.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Drücken Sie **„Menü“**, um in das Hauptmenü des Recorders zu gelangen.

Helligkeitseinstellungen

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„Helligkeit“**, bestätigen Sie.
Die Bildschirmhelligkeit kann auf die gewünschte Stufe angepasst werden.

Datum und Zeit-Einstellung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„Datum und Zeit“**, bestätigen Sie.
Datum und Uhrzeit können Sie hier auf Ihre Ortszeit einstellen.

TV Standard-Einstellung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„TV Standard“**, bestätigen Sie. Sie können hier das TV-System nach Ihren Anforderungen einstellen.

Überschreiben der SD-Karte

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „**Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

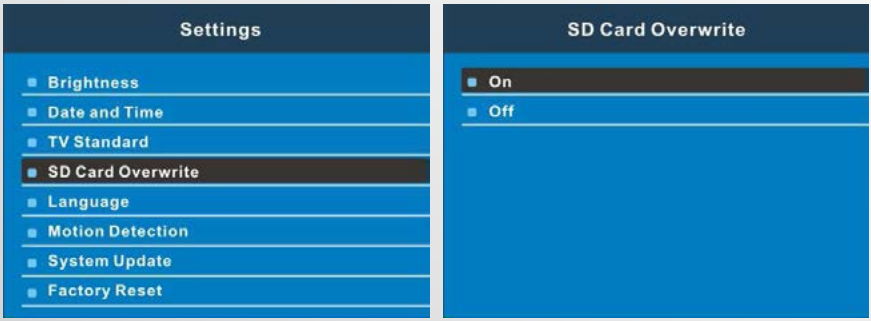

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„SD-Karte Überschreiben“**, bestätigen Sie.
Diese Einstellung bewirkt, dass alte Aufnahmen auf der SD-Karte überschrieben werden, wenn die Kapazität der SD-karte erschöpft ist.

Spracheinstellungen

Drücken Sie **„Menü“**, um in das Menü des Recorders zu gelangen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“.**

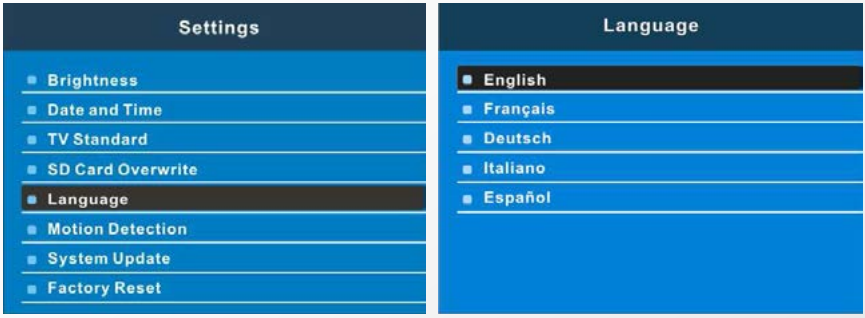

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„Sprache“**, bestätigen Sie. Hier wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Einstellen der Bewegungserkennung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Einstellungen“ aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

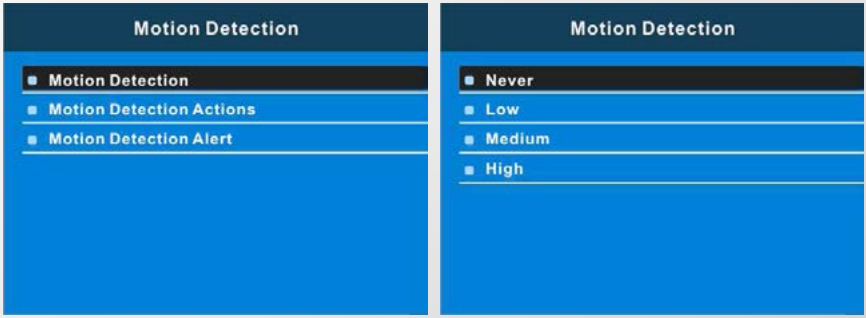

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„Bewegungserkennung“**, bestätigen Sie.

Hier können Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen.

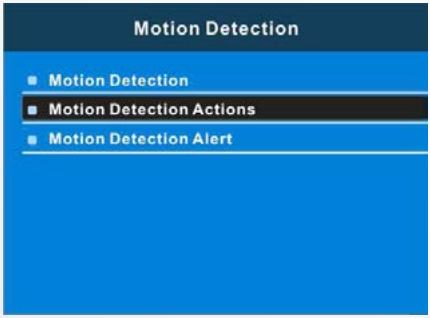

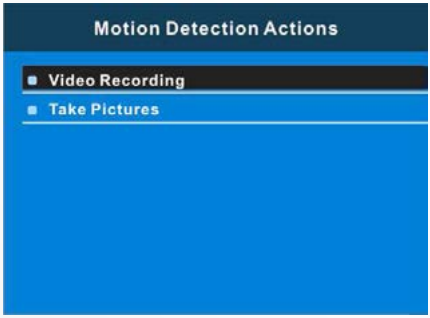

Wählen Sie den Untermenüpunkt **„Aktion bei Bewegungserkennung“**, bestätigen Sie.
Bei Bewegungserkennung wird nun automatisch gefilmt.
Hier können Sie den Aufnahmemodus entsprechend Ihren Anforderungen einstellen.

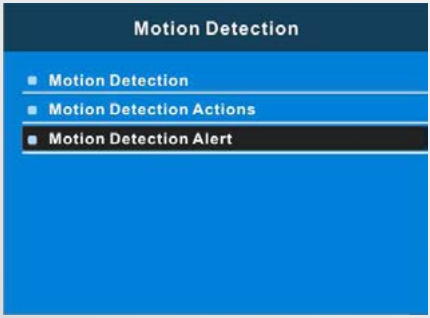

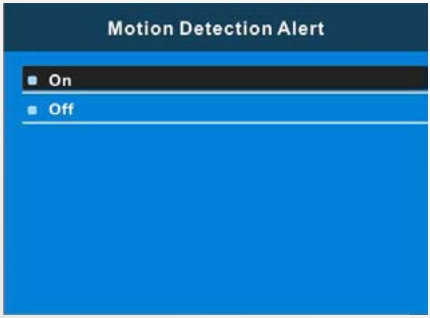

Wählen Sie den Untermenüpunkt **„Alarm bei Bewegungserkennung“**, bestätigen Sie.
Hier können Sie wählen, ob ein Alarm-Signal bei Bewegungserkennung ertönen soll.

System-Update

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

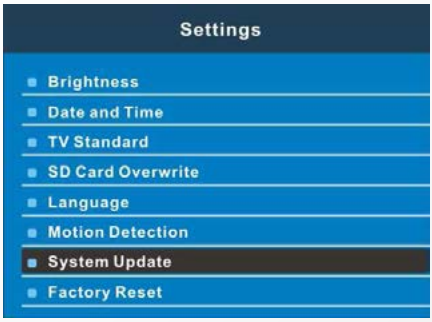

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„System-Update“**, bestätigen Sie.

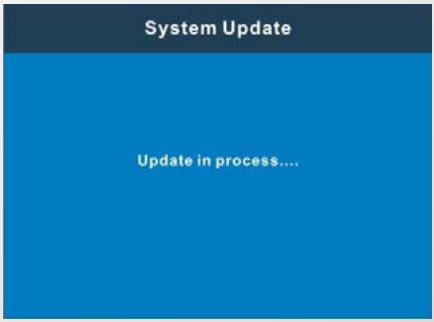

Der Netzwerk-Überwachungsrecorder kann hier aktualisiert werden, zuvor müssen allerdings die Netzwerk-DVR-Programmdateien auf der SD-Karte gespeichert werden. Bestätigen Sie mit **„Ja“** Der Hinweis **„Aktualisierung wird ausgeführt“** erscheint auf dem Bildschirm, während in den Programmdateien der SD-Karte nach Aktualisierungen gesucht wird.

Nach ungefähr 30 Sekunden erscheint der Hinweis: **„Aktualisierung durchgeführt. Das System startet in 3 Sekunden neu.“** Das beutet, dass das Update erfolgreich war und das System automatisch neu hochfährt.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

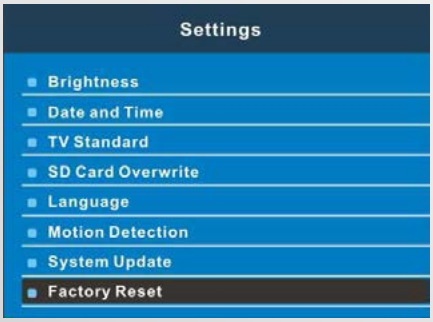

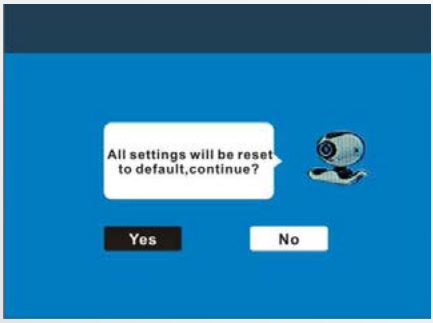

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„Werkseinstellungen“**. Hier können Sie mit nur einem Klick alle Einstellungen des Recorders auf die Voreinstellungen zurücksetzten.

HINWEIS:
Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder die bisherigen Einstellungen zurücksetzen möchten.

System-Informationen

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Einstellungen“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

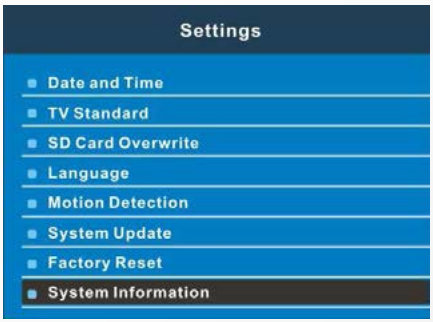

Wählen Sie nun den Untermenüpunkt **„System-Informationen “,** um die Geräteinformationen einzusehen (z.B. Geräte-ID, Firmware, IP-Adresse, etc.)

HINWEIS:
Wenn Sie den Überwachungsrecorder ins Netzwerk hinzufügen, kann die Geräte-ID hier eingesehen werden.

Kamera-Einstellungen

Drücken Sie **„Menü“**, um in das Hauptmenü des Recorders zu gelangen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Kamera“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“.**
Hier können Sie die Elemente der Kamera Ihren Anforderungen entsprechend einstellen.

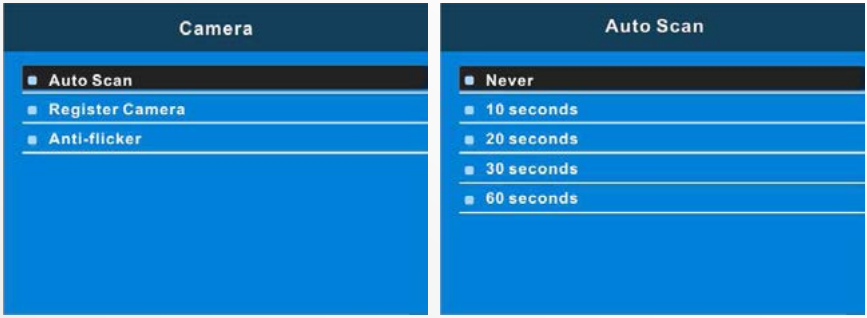

Wählen Sie **„Auto Scan“**. Diese Funktion ermöglicht das automatische Umschalten zwischen mehreren Funk-Kamera-Kanälen. Das Zeitintervall können Sie auswählen. Voreingestellt ist **„Nie“**.

ACHTUNG:
Wenn das Kamera-Bild über das Netzwerk eingesehen wird, muss die Auto Scan-Funktion ausgeschaltet sein (Einstellung: “Nie”). Mit der Vierfachbildschirmansicht können vier Funk-Kamera-Kanäle gleichzeitig aus der Ferne überwacht werden.

Wählen Sie den Untermenüpunkt **„Anti-Flimmer“**, bestätigen Sie. Hier können Sie die Frequenz der Webcam den örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Wiedergabe-Einstellungen

Drücken Sie **„Menü“**, um in das Hauptmenü des Recorders zu gelangen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **„Ordner“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.
Hier können Sie sich die aufgenommen Videos und Fotos anschauen.
Wählen Sie den Ordner **„Filme“**, bestätigen Sie.

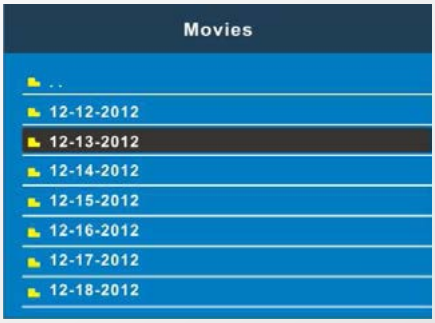

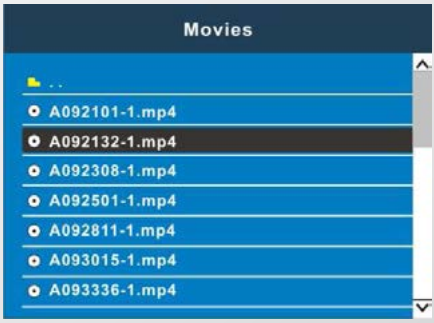

Sie sehen nun die Video-Unterordner benannt nach Datum. Bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Nun sehen Sie die einzelnen Videos der aufgezeichneten Zeitperioden. Drücken Sie **„Enter“**, um ein Video abzuspielen.

Während der Wiedergabe des Videos, drücken Sie **„Rec“**, um in die Sequenz-Wiedergabe zu gelangen.
Drücken Sie **„Rec“** erneut, um wieder in den gewählten Wiedergabemodus zurück zu gelangen.
Mit den Pfeiltasten können Sie das vorherige oder das nachfolgende Video auswählen.

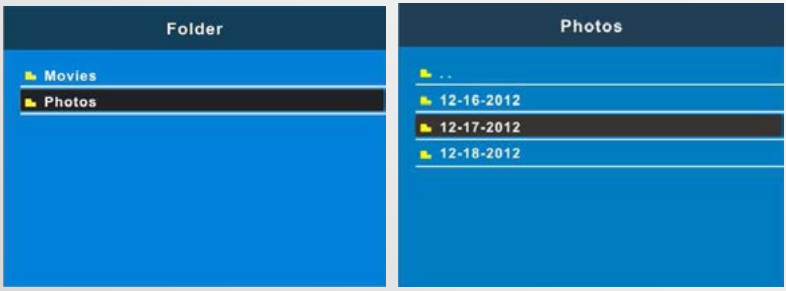

Wählen Sie den Ordner **„Fotos“**, bestätigen Sie.
Sie sehen nun die Unterordner benannt nach Datum. Bestätigen Sie mit **„Enter“**.

Nun sehen Sie die aufgenommenen Fotos in der Übersicht. Drücken Sie **„Enter“** für die Fotovorschau.
Während der Vorschau, drücken Sie **„Rec“**, um in die Foto-Sequenz-Vorschau zu gelangen. Drücken Sie **„Rec“** erneut, um wieder in den gewählten Vorschau-Modus zurück zu gelangen. Mit den Pfeiltasten können Sie das vorherige oder das nachfolgende Foto auswählen.

Löschen von Aufzeichnungen
Bitte legen Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen Karten-Slot des Netzwerk Überwachungsrekorders ein, um die SD-Karte vor der ersten Nutzung mit dem Überwachungsrekorder zu formatieren oder Dateien von der SD-Karte zu löschen.

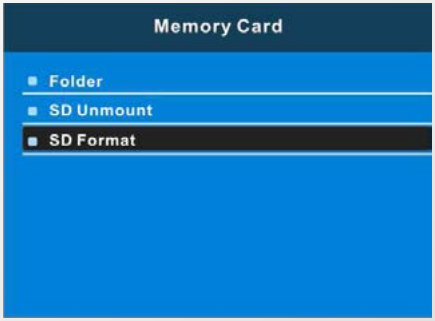

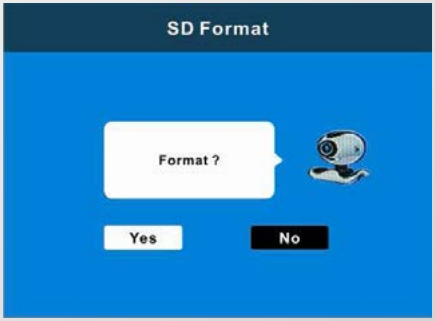

Wählen Sie im **„Ordner“**-Hauptmenü den Menüpunkt **„SD-Formatierung“** aus, bestätigen Sie mit **„Enter“**.

ACHTUNG:
Die Daten auf der SD-Karte werden durch die Formatierung unwiderruflich gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Dateien und gehen Sie mit dieser Funktion vorsichtig um. In der Video- und Foto-Übersicht können Sie ganze Ordner oder einzelne Dateien durch das Drücken von „Rec“ entfernen. Um ein versehentliches Löschen von Dateien zu vermeiden, müssen Sie den Löschvorgang immer mit „Ja“ bestätigen.

Bitte deinstallieren Sie die SD-Karte unter **„SD-Karte entfernen“**, bevor Sie die SD-Karte aus dem Netzwerk-Überwachungsrekorder entnehmen.

Echtzeit-Überwachung

Verlassen Sie das Hauptmenü und gehen Sie in den Live-Überwachungsmodus, drücken Sie den **„QUAD“**-Knopf um zwischen dem Einzelbildschirm und dem QUAD-Bildschirm zu wechseln.

Im Einzelbildmodus können Sie durch Klicken der Pfeiltasten zwischen den Kameras wechseln.

Im Kamerabildmodus drücken Sie den Aufnahmeknopf um eine manuelle oder eine Aufnahme der Bewegungserkennung zu starten.

HINWEIS:
Nachdem Sie den Netzwerk-Überwachungsrekorder überprüft haben, stellen Sie die Bildschirmanzeige immer in den QUAD-Modus zurück, um die Verfügbarkeit des Remote-Netzwerks zu gewährleisten.

SMARTPHONE-ZUGRIFF MIT APPLE MOBILTELEFONEN UND IPAD CLIENTSOFTWARE

Bevor Sie die Software benutzen, öffnen Sie die W-LAN-Funktion oder den 3G-Datenservice um sicherzustellen, dass das Apple Mobiltelefon eine normale Verbindung zum Internet herstellen kann.

Installieren der Clientsoftware

Suchen Sie nach der **„Camera Live"**-Clientsoftware im Apple App Store und installieren Sie die Software wie im oberen Bild dargestellt.

Ein DVR-Netzwerk hinzufügen

Nachdem die Clientsoftware installiert wurde, kehren Sie zum Home-Screen zurück und suchen Sie

das Clientsoftware-Icon, wie im oberen Bild.
Klicken Sie darauf, um die Clientsoftware auszuführen. Sie gelangen nun in das Interface.

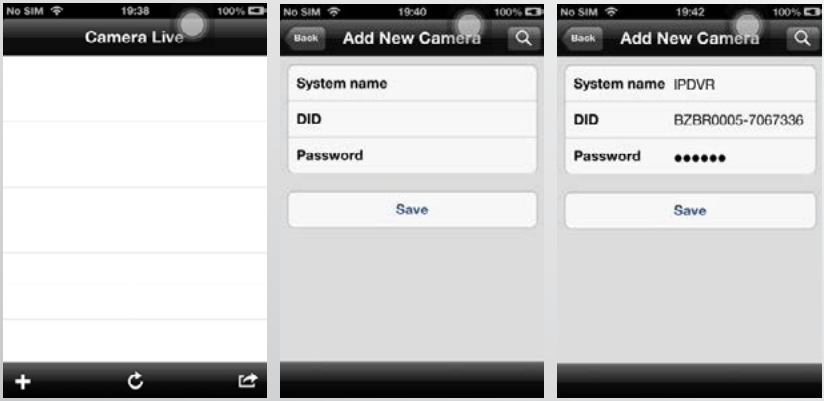

Nun stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
Hinzufügen eines lokalen Netzwerk-DVR

Klicken Sie um den lokalen Netzwerk-DVR zu suchen. Wählen Sie den DVR, geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie **„Speichern“** um zur Liste hinzuzufügen.

Manuelles Hinzufügen des DVR

Klicken Sie um den Netzwerk-DVR hinzuzufügen, das Fenster **„Geräte hinzufügen“** erscheint.

[System name]benutzerdefinierter Name, IPDVR
[DID] ist die Identifikationsnummer. Im DVR-Netzwerk **„Systeminformationen“** oder auf der Unterseite des Geräts befindet sich ein Label mit der Seriennummer. Geben Sie diese ein.
[Password] das Anfangspasswort lautet **123456**

HINWEIS:
Bitte ändern Sie ihr Passwort nach dem ersten Gebrauch.

[Save] Klicken Sie **„Speichern“**.

Nutzerbetrieb

Ist ein Netzwerk-DVR hinzugefügt, klicken Sie um ein Bild auf dem Netzwerk-DVR zu sehen.

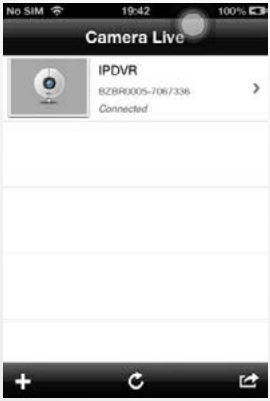

Durch tippen auf das Symbol gelangt man zur Kanalauswahl.

Vollbildmodus:
Halten Sie das Gerät horizontal um zu Vollbildfunktion zu gelangen, berühren Sie dann den Bildschirm um den Statusanzeige zu verbergen.

Funktionen

Mit Icon: der Netzwerk-DVVR hat eine SD-Speicherkarte,
beginnen oder beenden Sie die Aufnahme durch manuelles klicken;
ohne Icon: der Netzwerk-DVR hat keine SD-Karte;
Icon blinkt: Aufnahme läuft;
graues Icon: kein freier Speicherplatz auf der SD-Karte.

zum Aufnehmen von Bildern, die auf dem Apple Mobiltelefon gespeichert werden

drücken falls die DVR-Verbindung nicht hergestellt ist oder das Bild gestoppt wurde

um zwischen den vier Bildkanälen zu wechseln

Systemeinstellungen

Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

Halten Sie den Knopf zwei Sekunden lang gedrückt bis das unten angezeigte Fenster erscheint

[View] Video ansehen

[Modify] um den Gerätenamen und andere Systemparameter zu ändern

[More] weitere Systemparameter einrichten

[Delete] Löschen des Geräts

Klicken Sie **[More]**, das untere Bild erscheint um die Systemparameter einzustellen

[Enter Admin Password] das voreingestellte Administratorpasswort lautet **123456**

Nach Eingabe des Passworts, klicken Sie **[OK]** um zu den Systemparametereinstellungen zu gelangen.

Passworteinstellungen

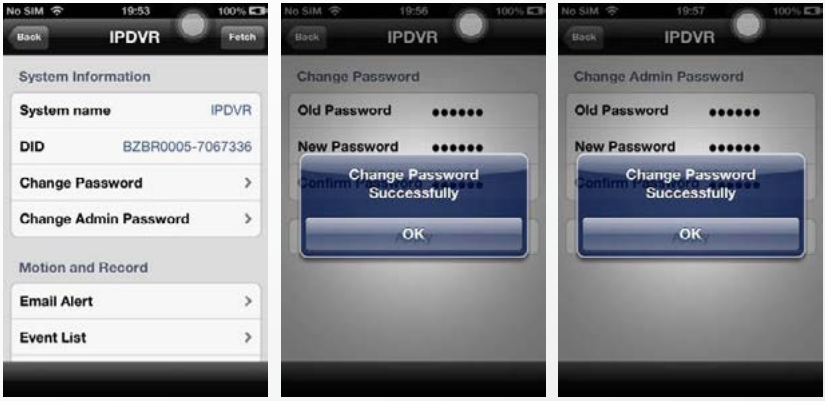

[Modify Preview password] um das Benutzerpasswort zu ändern
[Modify the administrator password] um das Administratorpasswort zu ändern
Nach Ändern der Einstellungen klicken Sie **[Apply]** zum Speichern.

HINWEIS:
Bitte ändern Sie ihr Passwort nach dem ersten Gebrauch.

E-Mail-Benachrichtigung
[Alert On/Off] um den Alarm ein oder auszuschalten
[SMTP Server] Beispiel: E.g:smtp.live.com (SMTP-Server des Mail-Anbieters)
[SMTP Port] Port
[Use SSL] um SSL zu verwenden
[Username] Benutzername für den eigenen Mail-Account
[Password] Passwort des eigenen Mail-Accounts
[Email To] Empfänger E-Mail-Adresse
Nach Ändern der Einstellungen klicken Sie **[Apply]** zum Speichern.

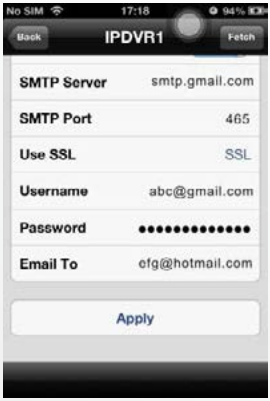

Ereignisliste

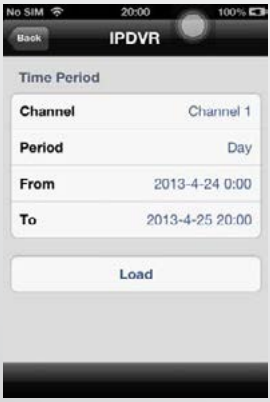

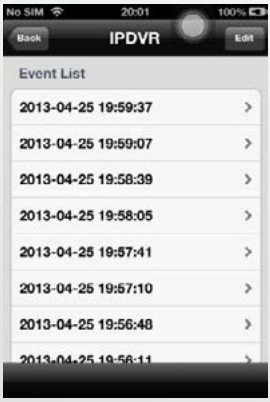

[Channel] Auswahl der Kamerakanäle
[Period] Betrachtungszeitraum wählen
[From] wählen Sie die Bildstartzeit
[To] wählen Sie die Endzeit
Klicken Sie **[Load]** , um die Ereignisliste zu überprüfen, klicken Sie auf die Video-Datei um sie abzuspielen.

Speicherformat

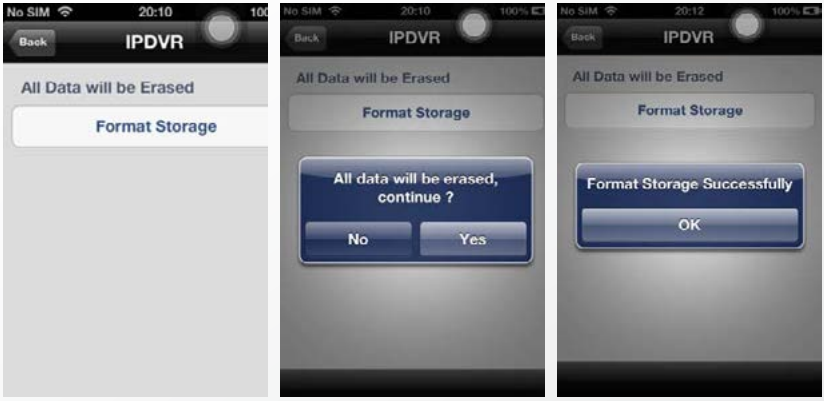

Klicken Sie **[Format Storage]** zum formatieren, dieser Vorgang dauert etwa eine Minute.

ACHTUNG:
Nach der Formatierung werden die Dateien auf der Speicherkarte dauerhaft gelöscht, sichern Sie wichtige Dateien deshalb vorher und gehen Sie vorsichtig mit dieser Funktion um.

Datum- und Zeiteinstellung

Benutzer können die Zeitzone wählen, klicken Sie **[Apply]** zum Speichern.

SMARTPHONE-ZUGRIFF MIT ANDROID-SYSTEMEN

Bevor Sie die Software verwenden , öffnen die W-LAN-Funktion oder den 3G-Datendienst, um sicherzustellen, dass sich das Android-Handy normal mit dem Internet verbindet.

Installieren der Clientsoftware

Suchen Sie die **„Camera Live Eric Xu“** Clientsoftware bei Google Play und installieren Sie die Software, siehe Bild unten

Netzwerk-DVR hinzufügen

Wenn die Clientsoftware installiert ist, kehren Sie zum Home-Screen zurück und suchen das Clientsoftware-Icon „Camrea Live“, wie im unteren Bild.

Klicken und führen Sie die Clientsoftware aus, dann erscheinen die unten gezeigten Fenster.

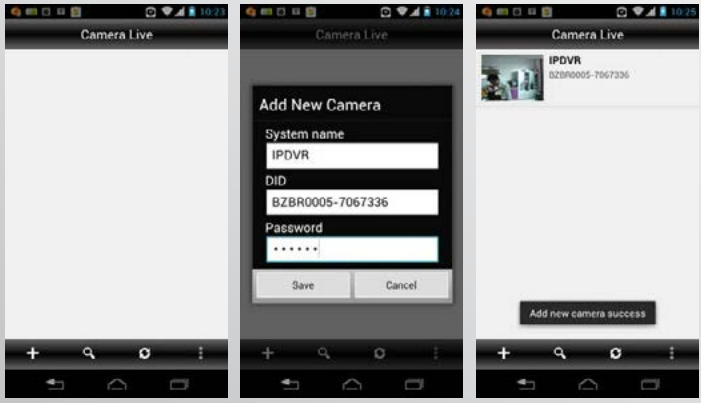

Nun stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

Hinzufügen eines lokalen Netzwerk-DVR

Klicken Sie um den lokalen Netzwerk-DVR zu suchen. Wählen Sie den DVR, geben Sie das Passwort ein.
Klicken Sie **„Speichern“** um zur Liste hinzuzufügen.

Manuelles Hinzufügen des DVR

Klicken Sie um den Netzwerk-DVR hinzuzufügen, das Fenster **„Geräte hinzufügen“** erscheint.
[System name] Benutzerdefinierter Name, IPDVR
[DID] ist die Identifikationsnummer. Im DVR-Netzwerk **„Systeminformationen“** oder auf der Rückseite des Labels befindet sich die Seriennummer. Geben Sie diese ein.
[Password] das Anfangspasswort lautet **123456**

HINWEIS:
Bitte ändern Sie ihr Passwort nach dem ersten Gebrauch.

[Save] Klicken Sie **„Speichern“**.
Android-Client-Software sind ähnlich mit den Apple Mobiltelefon Abläufen, vergleichen Sie die Punkte 6.3 – 6.4.

ZUGRIFF ÜBER PC-CLIENT SOFTWARE

Installieren der Software

Suchen Sie diese Datei auf der beiliegenden Software-CD

doppelklicken Sie zum Öffnen und installieren Sie die Datei auf Ihrem PC.

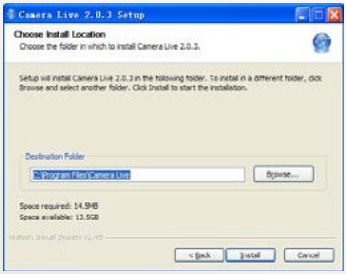

Ein DVR-Netzwerk hinzufügen

Nachdem die Client Software installiert ist, gehen Sie zum Desktop zurück und suchen das Client Software Icon **„Camera Live“**, siehe Abbildung oben.

Klicken Sie und führen Sie die Client Software durch, die unteren Fenster erscheinen.

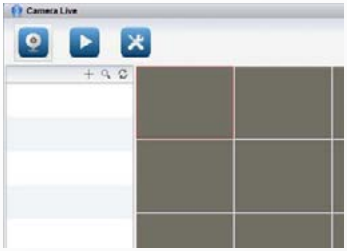

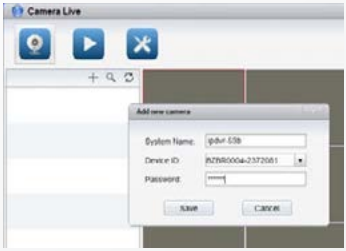

Nun stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

Hinzufügen eines lokalen Netzwerk-DVR

Klicken Sie um nach dem lokalen Netzwerk-DVR zu suchen. Wählen Sie den DVR, geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie das zur Liste hinzugefügte **„Save“**.

Manuelles Hinzufügen des DVR

Klicken Sie um das Netzwerk-DVR hinzuzufügen, das Fenster **„Geräte hinzufügen“** erscheint.

[System name] benutzerdefinierter Name, IPDVR
[DID] ist die DVR-spezifische Identifikationsnummer. Im Netzwerk DVR **„Systeminformation“** oder auf der Rückseite des Labels steht eine Seriennummer, bitte geben Sie diese ein.
[Password] das Anfangspasswort lautet **123456**

HINWEIS:
Bitte ändern Sie ihr Passwort nach dem ersten Gebrauch.

[Save] Nach Ende klicken Sie Save
Wenn nach **[Save] „Kamera erfolgreich zur Liste hinzugefügt!“** erscheint ist das Hinzufügen abgeschlossen.

Rechts-klicken Sie , dann kann der Nutzer das Bild auf dem Netzwerk-DVR sehen.

Bedeutung der Icons

Sprache/ Fotospeichereinstellungen

Live-Echtzeit-Überwachung

DVR Geschichtsvideo ansehen

DVR-System Parametereinstellungen

Manuelles Hinzufügen des DVR

Fotos schießen

PTZ-Steuerung

Vollbildvorschau

Einzelvorschau

Quad-Vorschau

zum Suchen des lokalen Netzwerk-DVR

Verbindung aktualisieren

Neun Split-Vorschau

Echtzeit-Überwachung

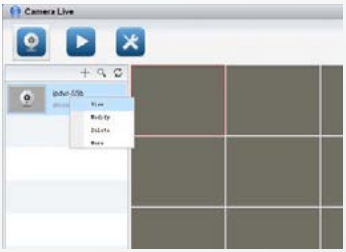

Wählen Sie ein Bild das im rechten Kanalbereich angezeigt wird, rechtsklicken Sie die **„Ansicht“** Selektion erscheint, klicken Sie bestätigen und gelangen Sie zur DVR Bildkanalauswahl.

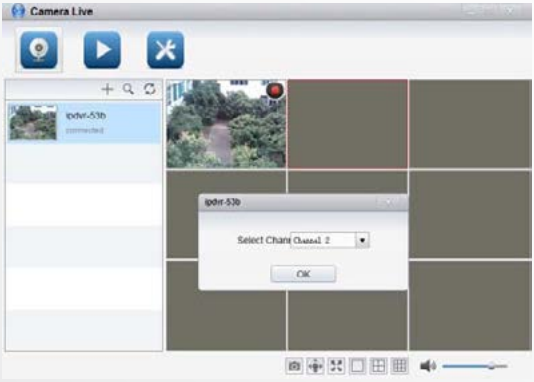

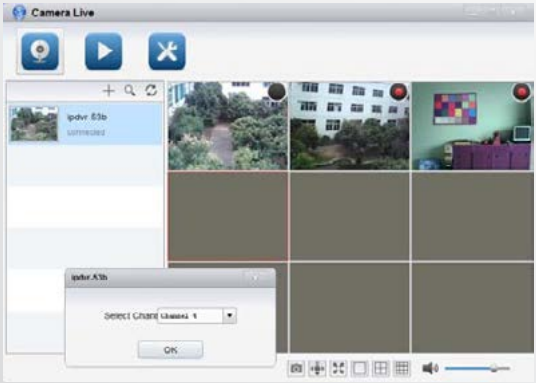

Wählen Sie den Kanal, der überprüft werden soll und fügen ihn zum Anzeigebereich hinzu.

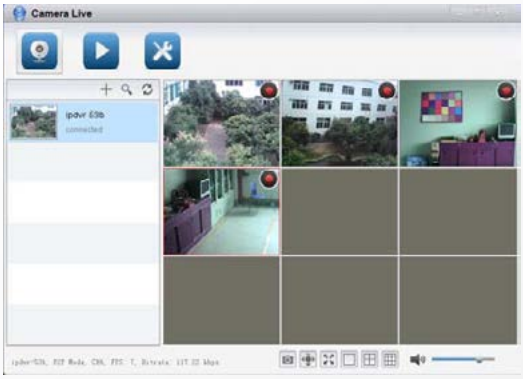
Camera Live
ipdvr 03b
connected

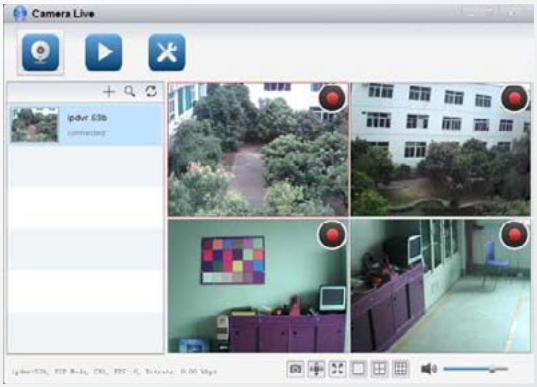
Camera Live
ipdvr 03b

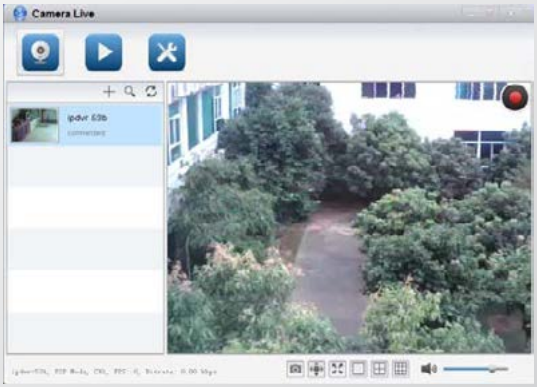
Camera Live
ipdvr 03b

Die Echtzeitüberwachung-Vorschau kann zwischen Signalbild, Quad-Bildschirm und 9-Kanal-Bildschirm umgeschaltet werden.

DVR Systemparametereinstellungen

Pfadeinstellungen für die Bildspeicherung

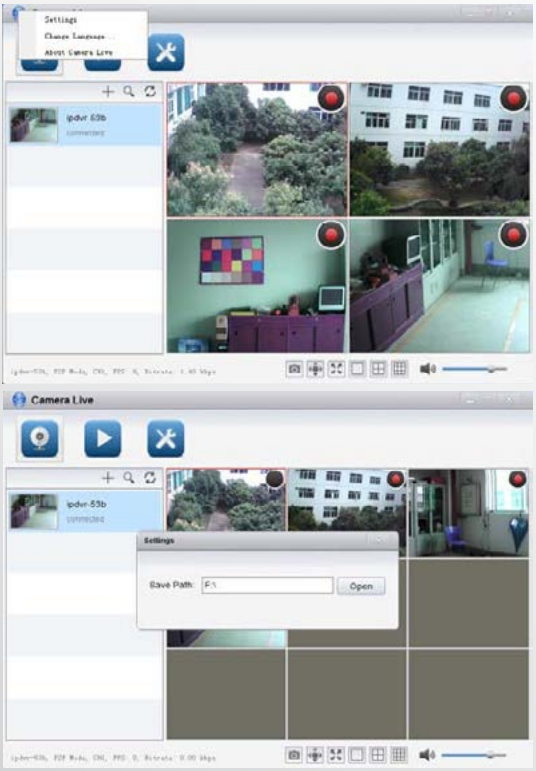

Klicken Sie in der oberen linken Bildecke auf , wählen Sie **„Einstellungen“** und geben Sie den Bildspeicherpfad ein.

Spracheinstellungen

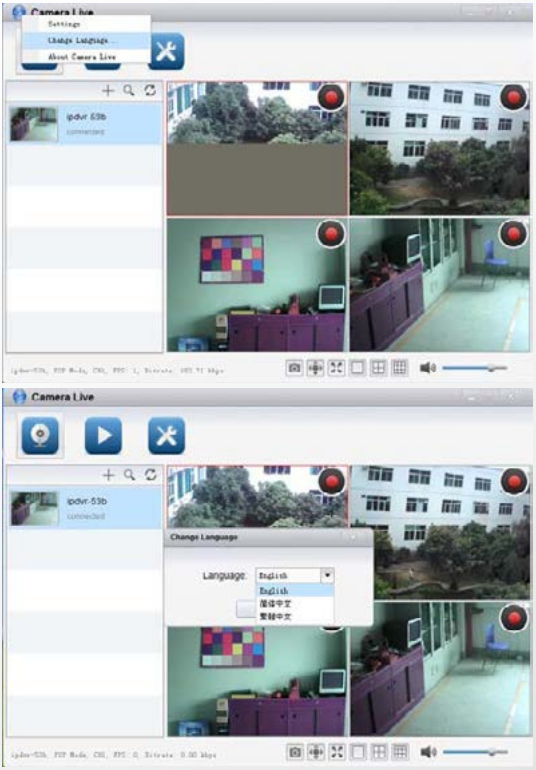

Klicken sie in der oberen linken Bildecke auf , wählen Sie **„Sprache“** und geben Sie die Spracheinstellungen ein.

DVR Ansichtsverlauf ansehen und löschen

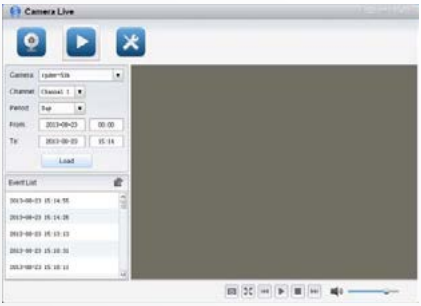

Klicken Sie , das Passwortfenster erscheint, Passwort bestätigen und gelangen Sie zum DVR-Videowiedergabeverlauf.

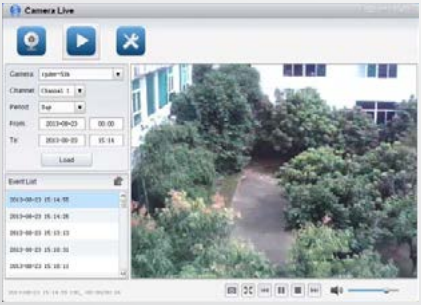

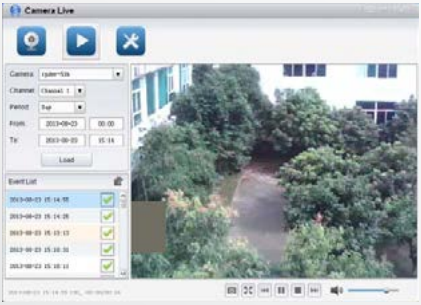

Doppelklicken Sie die linke Ereignisliste und geben Sie die ausgewählte Videodatei wieder.

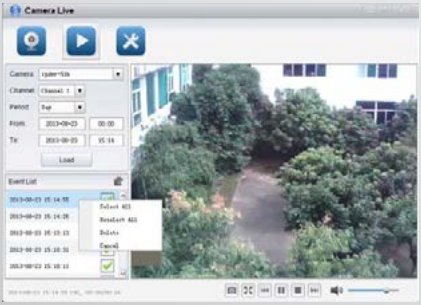

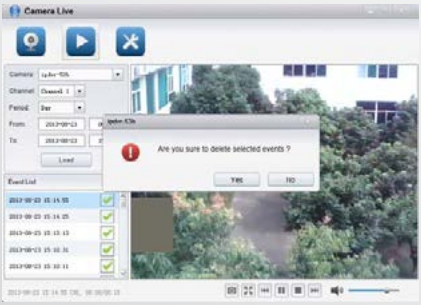

Klicken Sie , das Auswahlfester erscheint über der Ereignisliste, rechtsklicken Sie die Ereignisliste um die zu löschende Datei auszuwählen.

DVR Ferneinstellungen

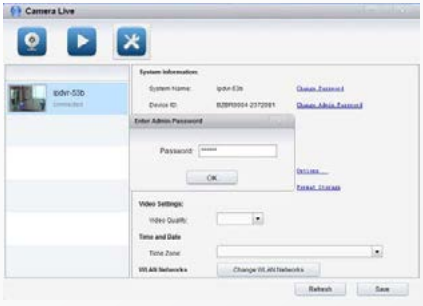

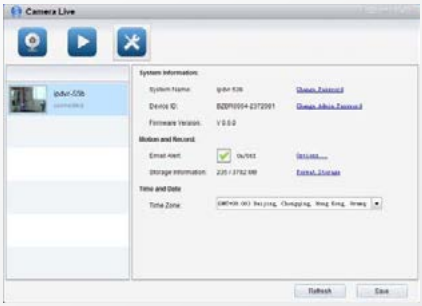

Klicken Sie , das Passwortfenster erscheint, nach korrekter Passworteingabe, gelangen Sie zu den DVR Ferneinstellungen.
Die PC Clientsoftware DVR Ferneinstellungen ist ähnlich wie 6.4.

PROBLEMLÖSUNG

Keine Verbindung zwischen den Geräten

1. Überprüfen Sie, ob Kamera und DVR richtig mit dem Netzteil verbunden sind und die Stromversorgung eingeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, ob Kamera und DVR innerhalb eines Abstandes von zehn Metern funktionieren und installieren Sie dann die Kamera.

Keine Bilder auf dem LCD

1. Überprüfen Sie, ob Kamera und DVR richtig mit dem Netzteil verbunden sind und die Stromversorgung eingeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, ob der LCD DVR Statusanzeiger grün ist; grünes Licht zeigt an, dass der Bildschirm angeschaltet ist, rotes Licht zeigt an, dass der Bildschirm ausgeschaltet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die Sicht der Kamera nicht verdeckt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb der Übertragungsentfernung ist.
5. Versuchen Sie, die Verbindung zwischen Kamera und DVR erneut herzustellen.

Netzwerk kann nicht verbunden werden oder Verbindung ist fehlgeschlagen

1. Achten Sie darauf, dass das Licht der DVR-Netzwerkanzeige leuchtet.
2. Überprüfen Sie, ob der DVR richtig angeschlossen ist. (Hinweis: Dieses Produkt hat keine PPPOE Wahlfunktion und kann nicht direkt an ein Modem angeschlossen werden)
3. Stellen Sie sicher, dass der Router auf DHCP-Dienst geschaltet ist.
4. Überprüfen Sie, ob die Identifikationsnummer und das Passwort richtig eingegeben wurden.
5. Überprüfen Sie, ob der Router normal funktioniert.

Netzwerkverbindung hergestellt, aber keine Bilder

1. Achten Sie darauf, dass die Kamera unter diesem Kanal des DVR Bild hat (Anmerkung: das Vier-Kanal-Bild kann aus der Ferne betrachtet werden wenn der DVR im QUAD-Modus ist.)
2. Achten Sie darauf, dass Kamera und DVR Verbindung zueinander haben.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb der Übertragungsentfernung ist.
4. Achten Sie darauf, dass das Netzwerk in Ordnung ist, die Netzwerkgeschwindigkeit nicht weniger als 128 kbps beträgt.
5. Stellen Sie sicher, dass die intelligente CPU-Geschwindigkeit nicht weniger als 800 MHz ist, die frühen Android-Geräte erreichen diese Geschwindigkeit nicht.

Passwort funktioniert nicht

1. Überprüfen Sie, ob das Passwort korrekt ist
2. Wählen Sie Wiederherstellen der Werkseinstellungen im Netzwerk-DVR -Menü , das System wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.